

PROCÉDURE DE PARAMÉTRAGE POUR **KIT AUTO HYDRA** - Réf. 494345



Il y a 2 paramètres à régler :

- le temps d'ouverture souhaité de la vanne (paramètre **Duration** exprimé en seconde)
- le temps de fermeture de la vanne (paramètre **H.La** exprimé en heure).

Entrer dans le mode de programmation :

1. Appuyer sur la touche **SET**,
2. Garder la touche enfoncée puis brancher la prise de courant, jusqu'à obtenir l'affichage « **SETTING** ».
3. Relâcher la touche **SET**.

Modifier le temps d'ouverture de la vanne (paramètre Duration)

Quand l'écran affiche le message « **Increase DURATION** » appuyer sur **SET** et maintenir la touche enfoncée jusqu'à obtenir la valeur souhaitée (en secondes) puis relâcher.


Si on souhaite diminuer cette valeur attendre d'avoir sur l'écran « **Decrease DURATION** » et appuyer sur **SET** en maintenant la touche enfoncée jusqu'à obtenir la valeur souhaitée.



Pour information le temps d'ouverture de la vanne est fonction de la qualité d'eau et de la quantité de dépôt à évacuer pendant le contre-lavage (dans l'exemple ci-dessous le temps paramétré = 10 secondes).

Modifier le temps de fermeture de la vanne (paramètre H.La)

Il faut procéder de la même manière que pour le paramètre « DURATION » ci-dessus : Attendre l'affichage de la valeur **H.La increase** ou **H.La Decrease**, puis, toujours à l'aide de la touche **SET** enfoncée modifier la valeur

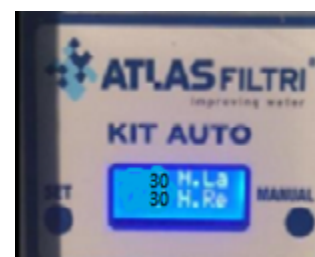

ATTENTION ce paramètre devra être d'au moins 1 Heure.

Nota : Le temps de fermeture de la vanne dépend également de la qualité d'eau, c'est pourquoi il n'y a pas de paramétrage usine. Le but est de forcer le client à faire son réglage en fonction de la nature de l'eau.

Le résultat ensuite obtenu s'interprète de la façon suivante :

30 H.La (cela veut dire que la vanne restera fermée pour une durée de 30 heures avant de s'ouvrir pour une période de 10 secondes (dans exemple ci-dessus) qui correspond au temps paramétré « DURATION 10 Sec. ». Ce paramètre reste fixe, il ne change pas (sauf modification du réglage).

30 H.Re (cela montre le nombre d'heure restant avant la prochaine ouverture de la vanne, dans notre exemple = 30H, ce paramètre évoluera toutes les heures décompte jusqu'à zéro et repartira pour un cycle de 30 heures).



[Voir le tutoriel en vidéo](#)