


Type de Major®	Compatibilité PFA16		
	PVC – U	PVC BO	PEHD
Standard	✓	✓	✗
STOP	✓	✓ (A)	✓ (B)

(A) Demander la liste des fabricants de tube compatible.

(B) Compatible PEHD 80 PN16 et 100 PN16 noir à bandes bleues certifié NF.


Montage particulier, nous consulter.

Au montage, une des pièces à raccorder doit pouvoir se déplacer au moment du serrage du Major®.

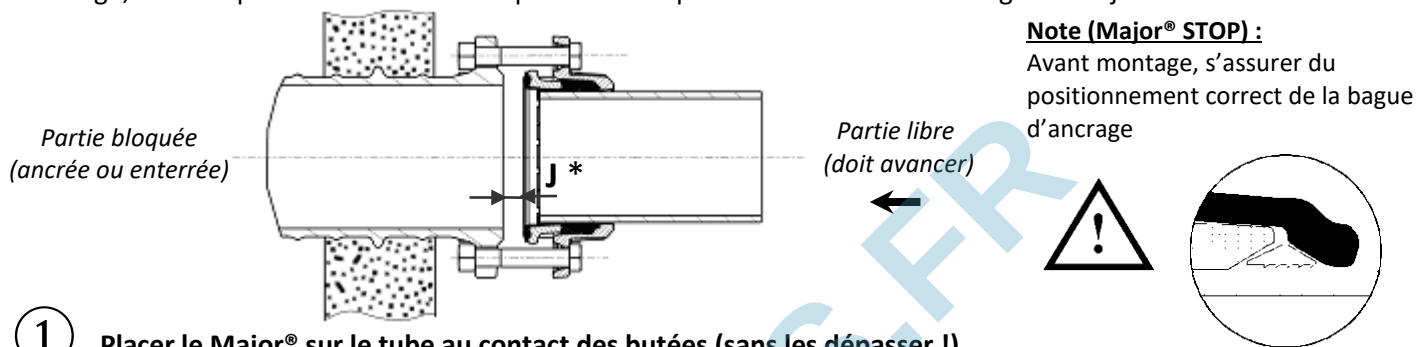

1 Placer le Major® sur le tube au contact des butées (sans les dépasser !)

Cas d'un Major® standard :

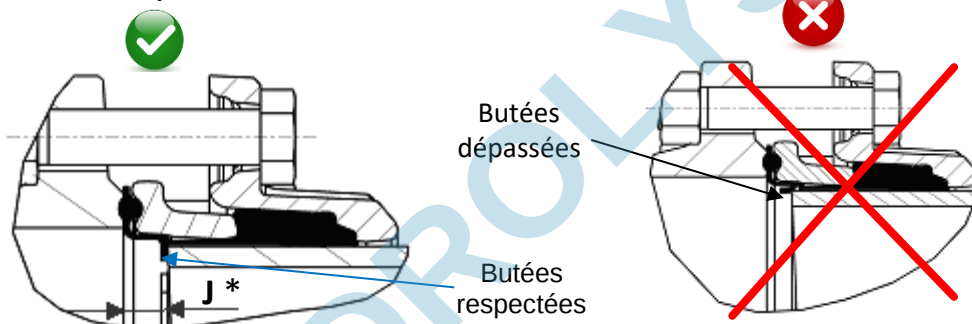

Absence de butées DN 250 à 400	
Jeu mini	Jeu maxi
17 mm	22 mm



*

Le jeu avant serrage → J matérialisé par les butées de positionnement est impératif pour obtenir l'ancrage (sur les versions STOP) et l'étanchéité du Major®.

2 Approcher l'ensemble en respectant les butées puis, serrer les vis suivant le schéma de droite

Serrage parallèle et uniforme (Serrage en croix)

Respecter l'ordre de serrage et serrer petit à petit en plusieurs fois

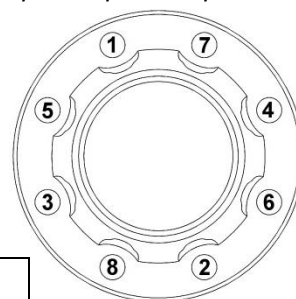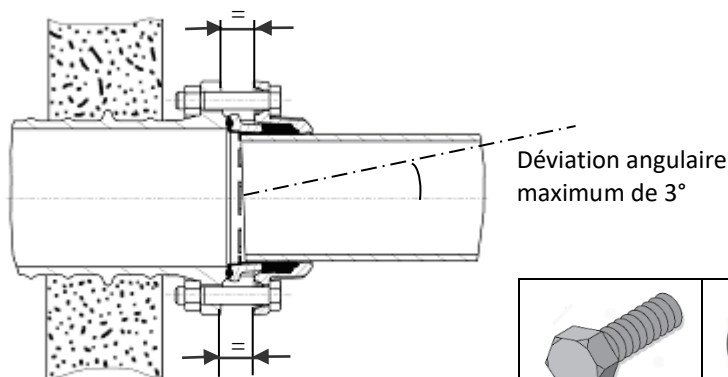


M16	n°24	75N.m±10
M20	n°30	150N.m±15

Les consignes et la réglementation en vigueur relatives à la sécurité au travail doivent être respectées et appliquées lors des opérations d'installation de nos produits. La manutention de nos produits doit être effectuée par du personnel formé et habilité à tous les aspects techniques de la manutention.



MONTAGE ENTRE 2 ELEMENTS ANCRES

Les raccords entre 2 éléments de canalisation ancrés doivent comporter au moins un **MAJOR® "NON STOP"**.

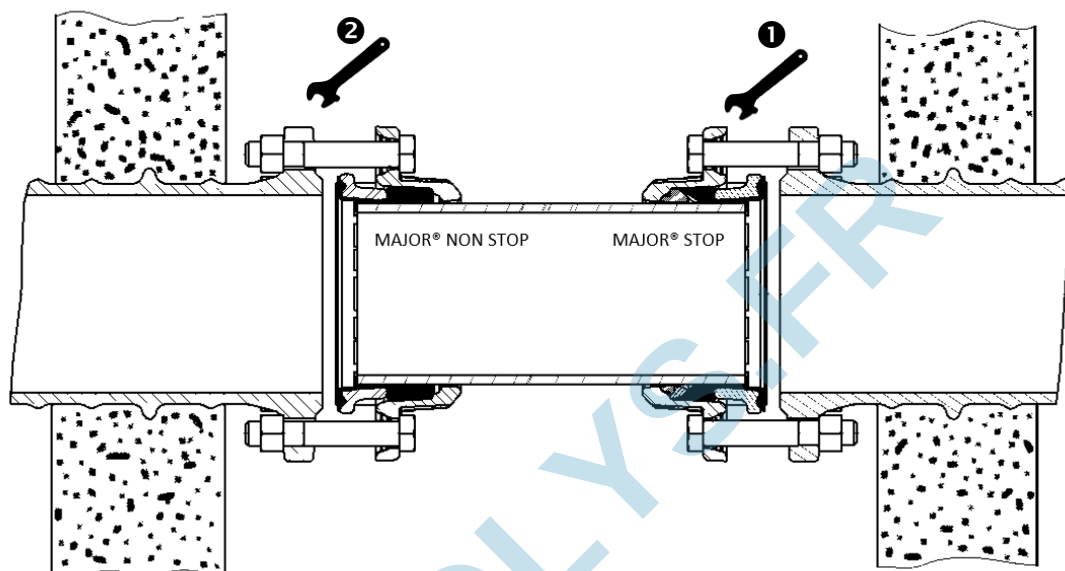

Nota : Serrer le MAJOR® STOP ❶ puis le MAJOR® NON STOP ❷

MONTAGE VERTICAL (Major® STOP uniquement)

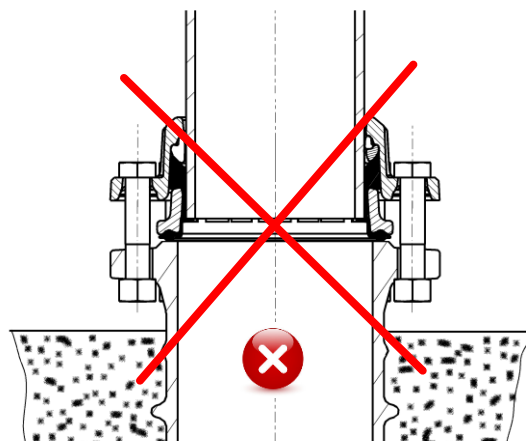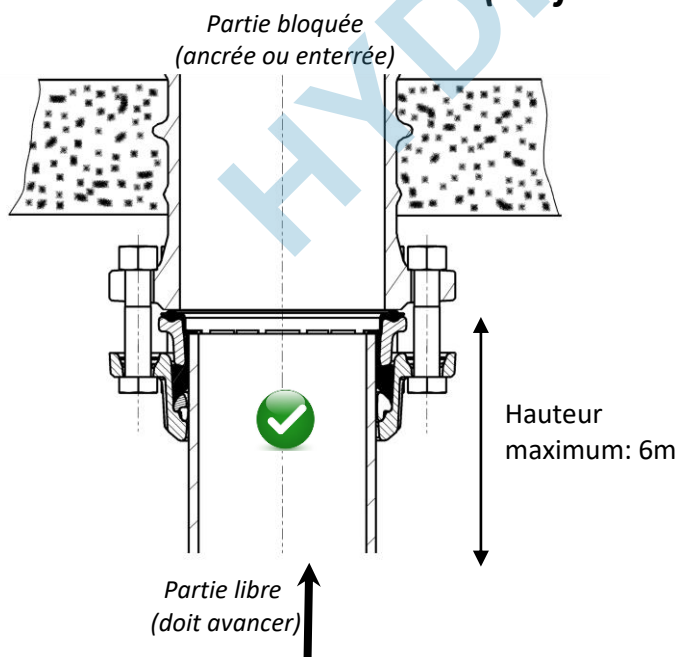

Partie bloquée
(ancrée ou enterrée)

Les consignes et la réglementation en vigueur relatives à la sécurité au travail doivent être respectées et appliquées lors des opérations d'installation de nos produits.
La manutention de nos produits doit être effectuée par du personnel formé et habilité à tous les aspects techniques de la manutention.